
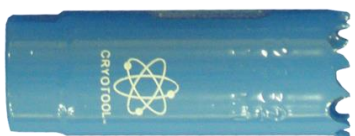
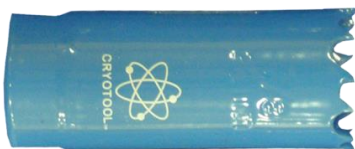
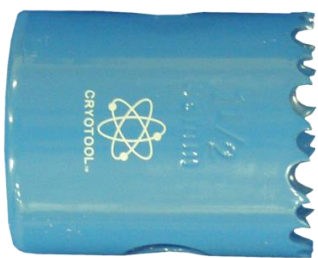


# Cryo VP krunska pila

Krunska pila s promjenjivim korakom

Izdržljive krunske pile s dvometalnom konstrukcijom za rezanje kružnih otvora u čitavom nizu materijala

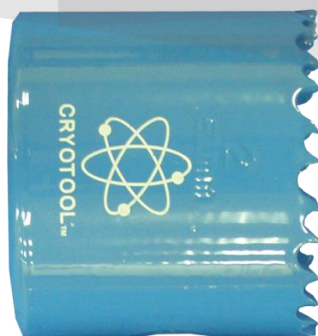

**CRYOTOOL®**

**made stronger  
lasts longer**

- Geometrija zubaca s promjenjivim korakom osigurava brzo i glatko rezanje, a smanjena količina vibracije i zagrijavanja produljuje vijek trajanja pile
- Kukasti profil zubaca traje dulje i reže bez krhotina te tako nadmašuje druge pile, a utori u prstenu olakšavaju uklanjanje izrezaka
- Zupci od kaljenog brzoreznog čelika zavareni su elektronskim snopom na fleksibilno tijelo od legiranog čelika
- Dvometalna konstrukcija kombinira fleksibilnost legure s oštricom od brzoreznog čelika za optimalne rezultate
- Mogućnost kombiniranja s bušilicama za zahtjevne uvjete rada bez potrebe za specijaliziranim električnim alatima
- U kombinaciji s našim steznim glavama osigurava jednostavnu primjenu i promjenu veličine pile
- Postupak obrade Cryophase™ produljuje vijek upotrebe pile za gotovo 100 %

## PRIMJENE

- Cryo VP krunske pile preporučuju se za rezanje širokog spektra materijala, uključujući:
  - većina metala
  - kompoziti
  - tvrda plastika
  - drvo
  - gipsane ploče
- Idealne su za elektrotehničke i vodoinstalaterske zanate, za pripremu instalacijskih rupa između podova i pregrada

# Cryo VP krunska pila

Krunske pile s promjenjivim korakom.

Opis / promjer (d1)	Dubina rezanja (l1)	Opis / promjer (d1)	Dubina rezanja (l1)
Cryo VP krunska pila – 16 mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 40mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 19mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 43mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 20mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 44mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 22mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 51mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 25mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 57mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 29mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 64mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 32mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 67mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 35mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 76mm	41mm
Cryo VP krunska pila – 38mm	41mm	Cryo VP krunska pila – 89mm	41mm

Opis	Sadržaj kompleta
Cryo VP krunska pila i stezna glava – komplet od 17 komada	Cryo VP krunska pila – 16, 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 51, 57, 64, 67, 76 mm Partsmaster stezna glava za krunske pile – 32 – 89mm Partsmaster stezna glava za krunske pile – 14 – 30 mm Trust-X pilot svrdlo – 6,5 mm
Cryo VP krunska pila – komplet od 8 komada – 19 – 76 mm	Cryo VP krunska pila – 19, 22, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm Partsmaster stezna glava za krunske pile – 32 – 89mm Partsmaster stezna glava za krunske pile – 14 – 30 mm
Cryo VP krunska pila – komplet od 5 komada – 19 – 67mm	Cryo VP krunska pila – 19, 35, 44, 51, 67 mm Partsmaster stezna glava za krunske pile – 32 – 89mm Partsmaster stezna glava za krunske pile – 14 – 30 mm

Za upotrebu u kombinaciji s steznim glavama i pilot svrdlom

## Upute za upotrebu:

- Za početak bušenja potreban je samo lagani pritisak
- Bušite uz primjenu laganog, stabilnog pritiska
- Izbjegavajte njihanje tijekom bušenja
- Upotrijebite u kombinaciji sa sredstvom Mega Cut

